

ENCEINTE APPLIQUE BOIS AVEC COMMUTATEUR EXTERNE

WWC6/TRV

Le WWC6/TRV allie design et performance. Ce haut-parleur intègre un commutateur externe pour les fonctions : commande vocale, OFF et rétablissement de niveau. Il est composé d'un boîtier en bois de haute qualité et à faible résonance ainsi que d'une grille en acier.

Ce haut-parleur est idéal pour la diffusion de parole et de musique d'ambiance. Il peut être aussi bien installé en plafond que sur les murs. Il est fourni avec les accessoires de montage.



● Electriques

Puissance nominale, Watts	10
Puissance ligne 100 Volts, Watts	6/3/1.5/OFF
Impédance ligne, Ohms, 100 Volts	1.67k/3.33k/6.66k
Puissance ligne 70.7 Volts, Watts	833/1.67k/3.33k
Impédance nominale haut-parleur, Ohms	8
Bande passante, Hz (BSN60268-5)	85-18.500
S.P.L. @ 1 m, 1 Watt, dB, Octave, 100 Hz-10 kHz	90
S.P.L. @ 1 m, Pleine Puissance, dB, Octave, 100 Hz-10 kHz	97
Dispersion à 1k/2k Hz, Degrés	180
Facteur Q de directivité axiale, 1k/2k Hz	2.3
Relais prioritaire	24 VDC 18.75 mA $\pm$ 10% (à 23 $\pm$ 5°C)

● Environnementales

Indice IP	21
Température ambiante Min/Max	-10°C à 55°C
Humidité relative	n/a


● Mécaniques

Dimensions, mm	254 x 195 x 82
Poids net, Kgs	1.84
Coloris (sauf si spécifié)	Blanc, RAL9016
Composition	Boîtier en bois, grille en tôle d'acier
Montage	Vis




GUIDE D'INSTALLATION WWC6/TRV


Vue de face
(unité de mesure : mm)

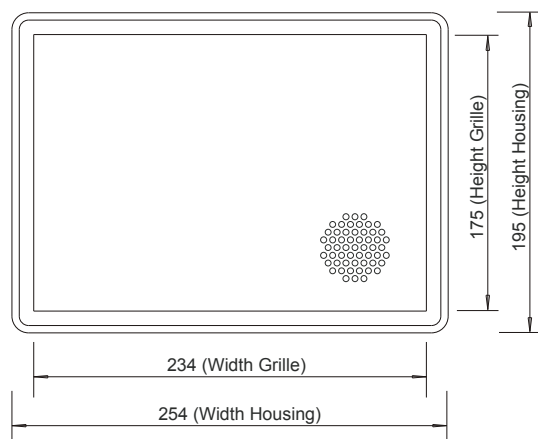

Vue arrière
(unité de mesure : mm)

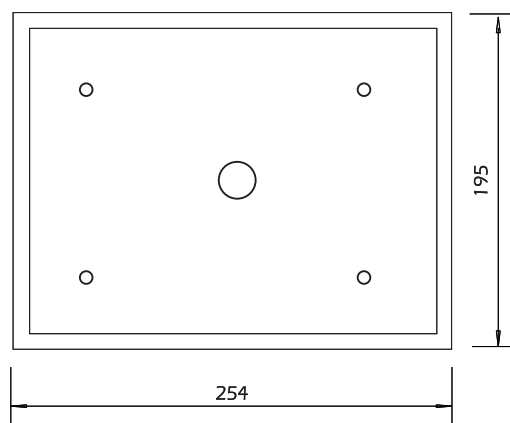

Vue de côté
(unité de mesure : mm)

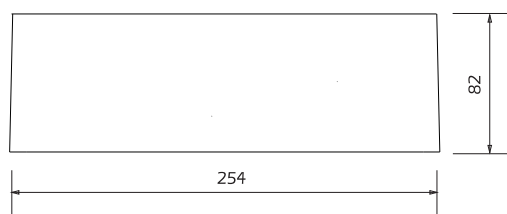

1) Retirez le boîtier arrière du haut-parleur et placez-le sur le mur. Marquez les trous de fixation.

2) Percez les repères et fixez le boîtier arrière au mur.

3) Sélectionnez la connexion du haut-parleur ainsi que celle de l'alimentation du transformateur.

4) Placez la plaque avant du haut-parleur sur le boîtier arrière et serrez-la à l'aide des vis.


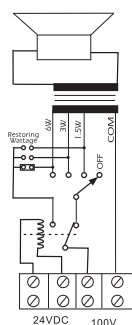


Schéma de branchement

Courbe de réponse



Clause de non-responsabilité: Nous nous réservons le droit de modifications et d'erreurs.

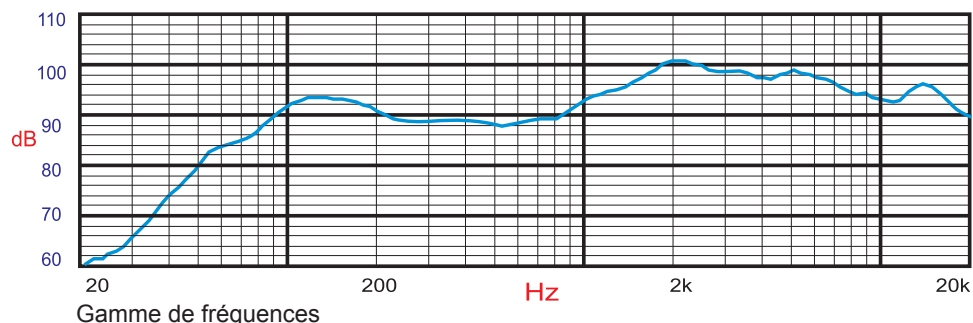

ATEIS France
ZA Font Ratel - 8, rue de l'Europe
38640 Claix - France
Tél.: +33 (0)4 76 99 26 30
contact@ateis.com - www.ateis-france.fr

ATEIS Suisse SA
Avenue des Baumettes 9
1020 Renens VD - Suisse
Tél.: +41 (0)21 881 25 10
info@ateis.ch - www.ateis.ch

