

ENCEINTE APPLIQUE ABS

PBC10/TCOAX

Cette enceinte applique allie design et performance. Elle est livrée dans une version bidirectionnelle de 10 Watts. Elle se distingue par une excellente reproduction de la parole et de la musique. Son mode de fixation permet un montage rapide et élégant. Ce haut-parleur est recommandé pour les bars, restaurants, hôtels, salles de réception, salles d'attente pour cabinets médicaux, bureaux ...




● Electriques	
Puissance maximale, Watts	15
Puissance nominale, Watts	10
Puissance ligne 100 Volts, Watts	10/5/2.5/1.25
Impédance ligne, Ohms, 100 Volts	1k/2k/4k/8k
Puissance ligne 70.7 Volts, Watts	5/2.5/1.25/0.625
Impédance nominale haut-parleur, Ohms	8
Bande passante, Hz (BSEN60268-5)	80 - 20.000
S.P.L. @ 1 m, 1 Watt, dB, Octave, 100 Hz-10 kHz	89
S.P.L. @ 1 m, Pleine Puissance, dB, Octave, 100 Hz-10 kHz	99
Puissance Acoustique (dB-PWL @1 Watt) 1k/2k Hz, dB	88/84
Dispersion à 1k/2k Hz, Degrés	180/120
Facteur Q de directivité axiale, 1k/2k Hz	3.7/5.9
● Environnementales	
Indice IP	n/a
Température ambiante Min/Max	-10°C à 70°C
Humidité relative	n/a
● Mécaniques	
Dimensions, mm	330 x 240 x 90
Poids net, Kgs	1.4
Coloris (sauf si spécifié)	Blanc, RAL9016
Composition	Moulage ABS avec inhibiteurs d'UV
Montage	Trous de montage et/ou vis




GUIDE D'INSTALLATION

PBC10/TCOAX

Vue de face
(unité de mesure : mm)

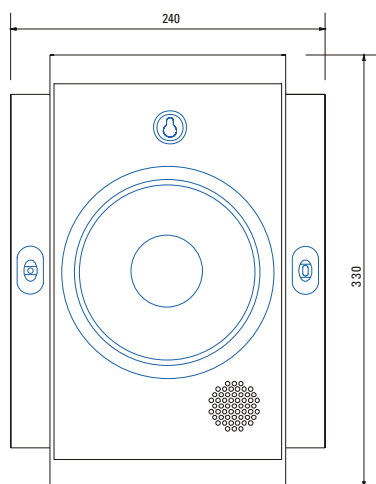

Vue de dessus
(unité de mesure : mm)

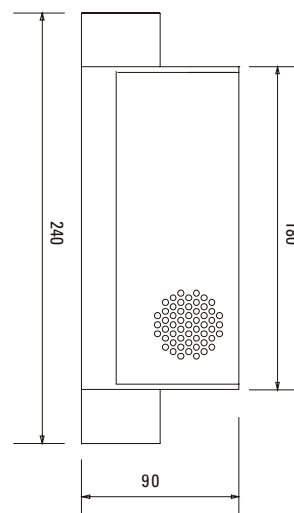

- 1) Positionnez le haut-parleur (verticalement ou horizontalement) en utilisant un niveau à bulle pour vous assurer qu'il soit bien de niveau.
- 2) Une fois le haut-parleur placé au mur ou au plafond, marquez les points de fixation à travers les trous de montage comme indiqué sur le schéma ci-dessus.
- 3) Percez 2 trous espacés de 210 mm.
- 4) Pour câbler le haut-parleur, connectez l'alimentation ligne 100 Volts au réglage de puissance requis selon le schéma de branchement ci-dessous.
- 5) Vissez le haut-parleur dans les trous de montage. Masquez les têtes de vis en positionnant les caches pour dissimuler les trous de montage.
- 6) La plaque de montage type crochet qui se situe dans la partie supérieure du haut-parleur peut être utilisée dans le cas où il est monté au mur ou en position verticale.


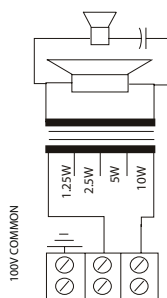


Schéma de branchement

Courbe de réponse



Clause de non-responsabilité: Nous nous réservons le droit de modifications et d'erreurs.

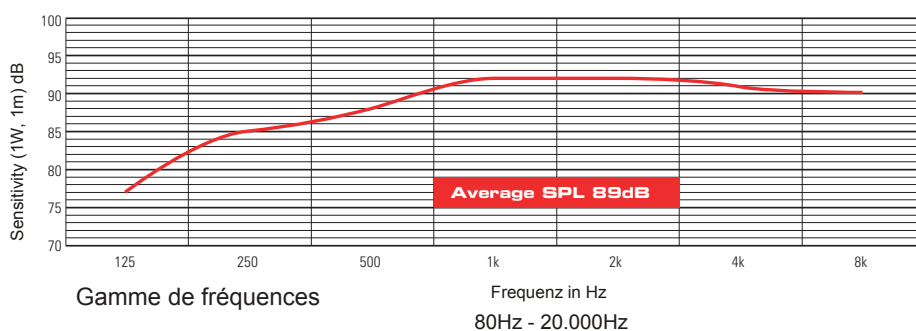

ATEIS France
ZA Font Ratel – 8, rue de l'Europe
38640 Claix – France
Tél.: +33 (0)4 76 99 26 30
contact@ateis.com - www.ateis-europe.com

ATEIS Suisse SA
Chemin de l'Étoile 2
1053 Cugy - Suisse
info.ch@ateis.global
www.ateis-europe.com

