



DECKENEINBAULAUTSPRECHER MIT FEUERTOPF

RCS4FT/EN

Die Deckenlautsprecher der Serie RCS wurden sorgfältig entworfen, um sich nahtlos in jede Installation einfügen zu können. Diese Einheiten sind stilvoll und unaufdringlich.

Hergestellt aus einem epoxidbeschichteten Gehäuse aus gepresstem Stahl mit einem Doppelkonus-Treiber, der einen breiteren Frequenzgang als ein Standard-Einzelkonus bietet, bietet die RCS-Serie eine überlegene Leistung. Diese Reihe wurde entwickelt, um die Installation schnell und einfach zu machen. Sie eignet sich für Anwendungen, in denen Hintergrundmusik und Sprache die Hauptanforderungen sind, wie in Geschäften, Schulen, Restaurants, Hotels, Gaststätten, Büros usw.



EN54-24:2008 0905-CPR-201110 TYPE A

● Norm	Konform zu EN54-24 Konform zu BS5839:8
● Elektrisch	
Maximale Leistung, Watt	6
Nennbelastbarkeit, Watt	4
Anpassungsübertrager 100 Volt Linie, Watt	4/2/1/0.5/0.25
Übertrager Impedanz, Ohm, 100 Volt	2.5k/5k/10k/20k/40k
Anapssungsübertrager 70,7 Volt Linie, Watt	2/1/0.5/0.25/0.13
Treiber Impedanz, Ohm	8
Effektiver Übertragungsbereich, Hz (BSEN60268-5)	200 - 18.000
S.P.L. @ 1 m, 1 Watt, dB, Oktave, 100 Hz-10 kHz	83
S.P.L. @ 1 m, volle Leistung, dB, Oktave, 100 Hz-10 kHz	89
S.P.L. @ 4 m, 1 Watt, dB, 1/3 Oktave, 100 Hz-10 kHz	60
S.P.L. @ 4 m, volle Leistung, dB, 1/3 Oktave, 100 Hz-10 kHz	66
Abstrahlwinkel bei 1k/2k Hz, Grad	180/180 Horizontal, 180/180 Vertikal
● Umgebung	
IP-Schutzklasse	21
Temperaturfestigkeit Min/Max	-10°C bis 55°C
Relative Luftfeuchte	≤95%
● Mechanisch	
Abmessung, mm	Ø132 x 91.1
Gewicht netto, kg	0.92
Farbe	Verkehrsweiss, RAL9016
Material	Stahlblech pulverbeschichtet
Montage	Federsystem
Deckenausschnitt, mm	Ø119




ATEIS Deutschland GmbH
Bahnhofstrasse 18 - D-74906 Bad Rappenau - Deutschland
Tel: +49 7264 702 40 60, www.ateis-europe.com, info.de@ateis.global




Montage - u. Installationsanleitung RCS4FT/EN


EN54-24:2008
0905-CPR-201110
TYPE A

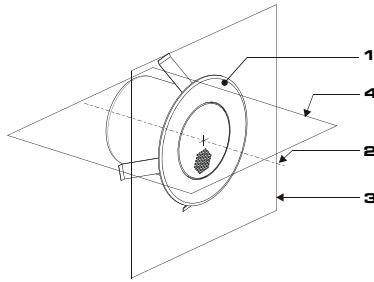


1. Gehäuse
2. Referenzachse
3. Referenzebene
4. Horizontale Ebene

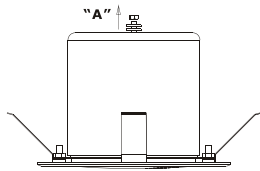


1) Lösen Sie die Mutter "A".

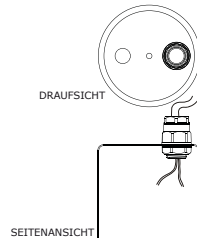


3) Führen Sie das Installationskabel durch die 20 mm PG-Verschraubung in den Feuertopf. Nehmen Sie die Leistungsanpassung am Übertrager vor und verbinden Sie die 100 V Linie.

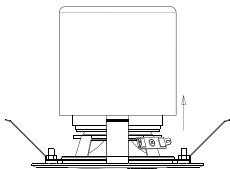


2) Entfernen Sie den Feuertopf vom Lautsprecher.

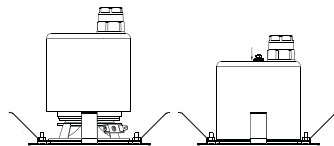

4) Befestigen Sie den Feuertopf wieder mit der Mutter "A".

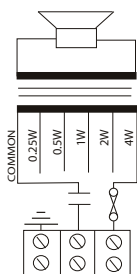


Schaltplan

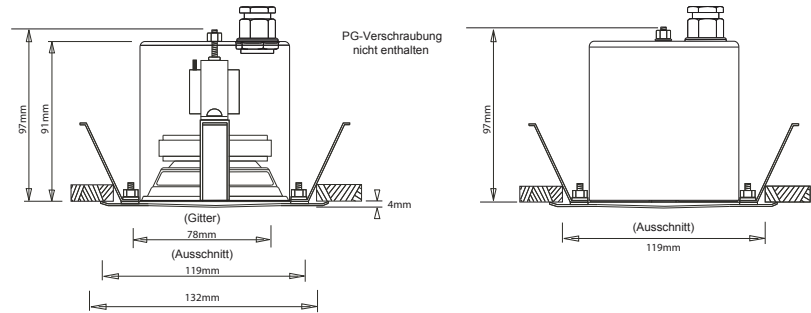

Übertragerbelegung: 100V/70V Linie


	Weisses Kabel + Anpassung					Schw.
100V	0.25W	0.5W	1W	2W	4W	COM
70V	0.13W	0.25W	0.5W	1W	2W	COM
IMP (Ω)	40K	20K	10K	5K	2.5K	

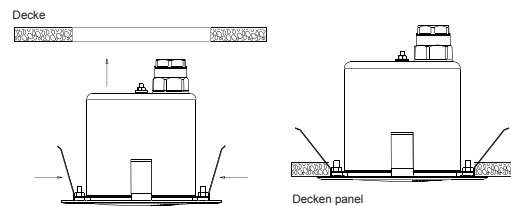

5) Stellen Sie den Deckenausschnitt her (119 mm Durchmesser).

6) Drücken Sie die vier Federn zusammen (in Richtung Feuertopf) und schieben Sie den Lautsprecher in den Ausschnitt.

Frequenzbereich

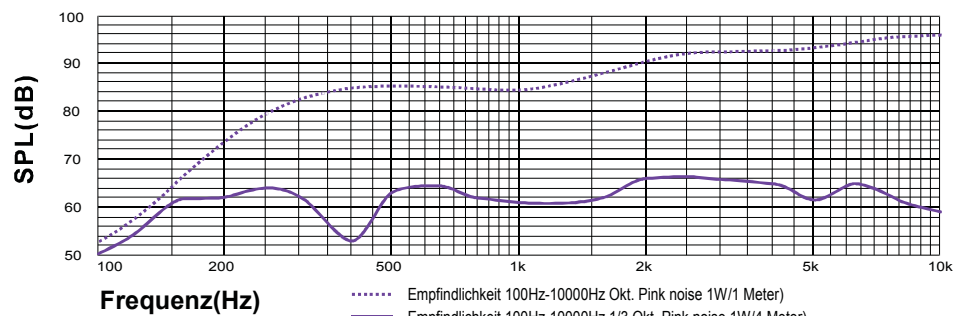

Haftungsausschluß: Änderungen und Irrtümer vorbehalten.



ATEIS Deutschland GmbH
Bahnhofstrasse 18 - D-74906 Bad Rappenau - Deutschland
Tel: +49 7264 702 40 60, www.ateis-europe.com, info.de@ateis.global

