

RCS6FT/ENC



Les plafonniers RCS ont un design qui leur permet de s'intégrer dans les conditions les plus exigeantes. Élégants et discrets, ces haut-parleurs peuvent être livrés avec ou sans capots arrière (version FT). Réalisés en acier embouti, ils sont équipés d'un haut-parleur double cône favorisant une meilleure bande passante. Conçu pour rendre l'installation simple et rapide, la gamme RCS est idéale pour les applications où la musique d'ambiance et la diffusion de parole sont la principale exigence, tels que les magasins, écoles, restaurants, hôtels, bars, bureaux ...



EN54-24:2008 0905-CPR-201110 TYPE A



● Normes	Conforme EN54-24 Conforme BS5839:8
● Electriques	
Puissance nominale, Watts	6
Puissance ligne 100 Volts, Watts	6/3/1.5/0.75/0.25
Impédance ligne, Ohms, 100 Volts	1.67k/3.33k/6.66k/13.3k/40k
Puissance ligne 70.7 Volts, Watts	3/1.5/0.75/0.375/0.125
Impédance nominale haut-parleur, Ohms	8
Bande passante, Hz (BSEN60268-5)	180 - 18,000
S.P.L. @ 1 m, 1 Watt, dB, Octave, 100 Hz-10 kHz	94
S.P.L. @ 1 m, Pleine Puissance, dB, Octave, 100 Hz-10 kHz	102
S.P.L. @ 4 m, 1 Watt, dB, 1/3 Octave, 100 Hz-10 kHz	81
S.P.L. @ 4 m, Pleine Puissance dB, 1/3 Octave, 100 Hz-10 kHz	85
Dispersion à 1k/2k Hz, Degrés	172/79 Horizontal 173/80 Vertical
● Environnementales	
Indice IP	21
Température ambiante Min/Max	-10°C à 55°C
Humidité relative	≤95%
● Mécaniques	
Dimensions, mm	Ø239 x 115.7
Poids net, Kgs	1.3
Coloris (sauf si spécifié)	Blanc, RAL9016
Composition	Acier
Montage	Ressorts de fixation
Encastrement, mm	Ø200
Sécurité	Bornier céramique Fusible thermique Condensateur série





GUIDE D'INSTALLATION RCS6FT/ENC


EN54-24:2008
0905-CPR-201110
TYPE A

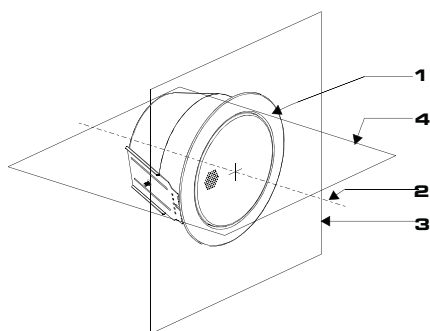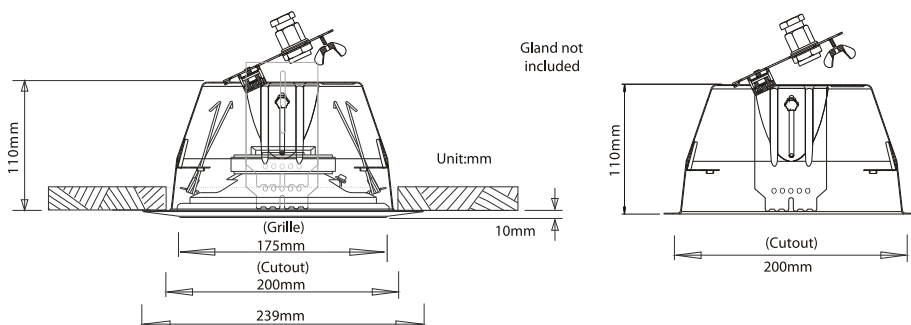


1. Enceinte haut-parleur
2. Axe de référence
3. Plan de référence
4. Plan horizontal

Avec transformateur : Ligne 100V/70V


	Blanc: sélection de puissance					Noir
100V	0.25W	0.75W	1.5W	3W	6W	COM
70V	0.125W	0.375W	0.75W	1.5W	3W	COM
IMP (Ω)	39.9K	13.3K	6.66K	3.33K	1.67K	

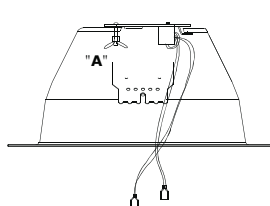

- 1) Retirez l'écrou "A" situé à l'intérieur du capot anti-feu.

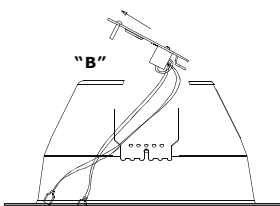




- 2) Soulevez et retirez la plaque de terminaison du capot anti-feu "B".

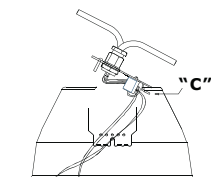

- 3) Glissez le câble d'installation dans la plaque de terminaison en utilisant un presse étoupe de 20 mm. Les deux entrées presse étoupe vous permettront de réaliser un câblage entrée / sortie si besoin.

- 4) Raccordez le câble d'installation au bornier situé sous la plaque de terminaison "C".

- 5) Placez la plaque de terminaison sur le capot anti-feu et fixez la en utilisant l'écrou précédemment retiré. Ne serrez pas trop fort pour éviter d'endommager le câble.

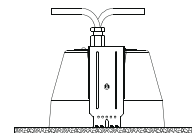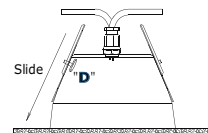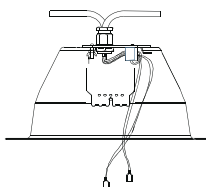

MONTAGE DU HAUT-PARLEUR DANS LE PLAFOND

- 6) Réalisez avec précision une découpe de 200 mm de diamètre dans le plafond. Une découpe approximative empêcherait au haut-parleur de s'ajuster correctement dans le plafond, ainsi qu'à l'enceinte de s'affleurer à la surface.

- 7) Faites glisser le curseur "D" et la plaque jusqu'au sommet du capot puis resserrez le curseur afin de le maintenir en place. Répétez l'opération avec le second curseur.

- 8) Positionnez le capot anti-feu à l'intérieur de la découpe.

- 9) Desserrez le curseur "D". Faites le glisser avec la plaque jusqu'à ce que la glissière soit en contact avec le plafond. Pour fixer, resserrez le curseur "D". Répétez l'opération avec la deuxième glissière.




ATEIS France
ZA Font Ratel - 8, rue de l'Europe
38640 Claix - France
Tél.: +33 (0)4 76 99 26 30
contact@ateis.com - www.ateis-france.fr

ATEIS Suisse SA
Avenue des Baumettes 9
1020 Renens VD - Suisse
Tél.: +41 (0)21 881 25 10
info@ateis.ch - www.ateis.ch




GUIDE D'INSTALLATION RCS6FT/ENC

EN54-24:2008
0905-CPR-201110
TYPE A

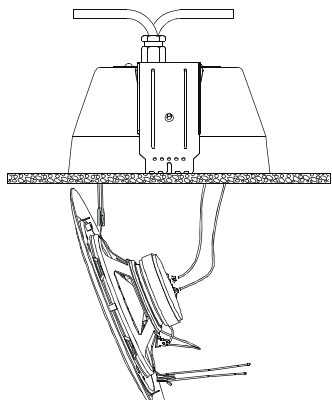

10) Assurez vous que le capot soit bien fixé au plafond.

11) Comprimez l'un des ressorts de montage du haut-parleur et placez ses deux extrémités dans l'un des deux crochets de maintien situés sur la paroi intérieure du capot. Relâchez lentement le ressort dans le support. Une fois complètement relâché, le ressort maintiendra un côté de l'enceinte dans le capot anti-feu.

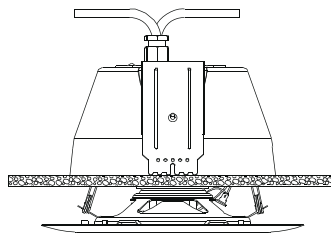

12) Connectez les 3 fils suspendus de la plaque de terminaison au haut-parleur en utilisant les cosses fournies.

13) Installez le second ressort du haut-parleur sur le crochet de maintien du capot anti-feu. Poussez le haut-parleur pour qu'il prenne position.

14) Une fois correctement installé, le haut-parleur sera parfaitement ajusté à la surface.


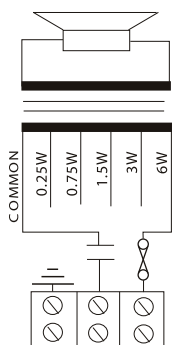


Schéma de branchement



Clause de non-responsabilité: Nous nous réservons le droit de modifications et d'erreurs.

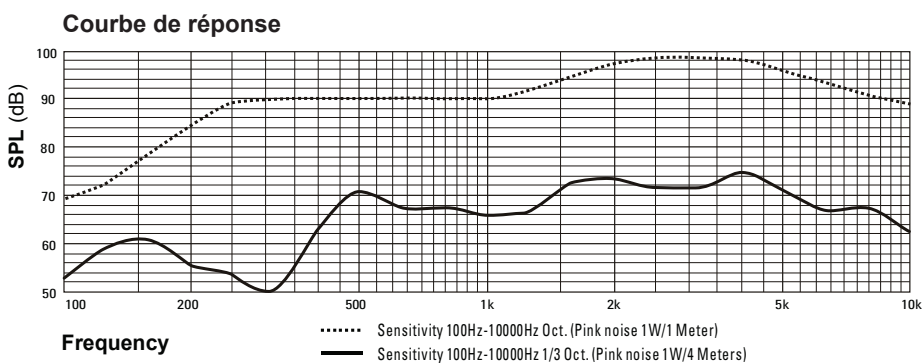

ATEIS France
ZA Font Ratel - 8, rue de l'Europe
38640 Claix - France
Tél.: +33 (0)4 76 99 26 30
contact@ateis.com - www.ateis-france.fr

ATEIS Suisse SA
Avenue des Baumettes 9
1020 Renens VD - Suisse
Tél.: +41 (0)21 881 25 10
info@ateis.ch - www.ateis.ch

