

RCS8/TCOAX 20W

Les plafonniers coaxiaux RCS ont un design qui leur permet de s'intégrer dans les conditions les plus exigeantes. Élégants et discrets, ces haut-parleurs sont livrés avec un capot arrière. Réalisés en acier embouti, ces haut-parleurs deux voies favorisent une meilleure bande passante pour donner de la profondeur et de la chaleur à la musique et aux chants. Conçu pour rendre l'installation simple et rapide, la gamme RCS est idéale pour les applications où la musique d'ambiance et la diffusion de parole sont la principale exigence, tels que les magasins, écoles, restaurants, hôtels, bars, bureaux ...





● Electriques	
Puissance nominale, Watts	20
Puissance ligne 100 Volts, Watts	20/10/5/2.5
Impédance ligne, Ohms, 100 Volts	0.5k/1k/2k/4k
Puissance ligne 70.7 Volts, Watts	10/5/2.5/1.25
Impédance nominale haut-parleur, Ohms	8
Bande passante, Hz (BSEN60268-5)	60 - 20,000
S.P.L. @ 1 m, 1 Watt, dB, Octave, 100 Hz-10 kHz	91
S.P.L. @ 1 m, Pleine Puissance, dB, Octave, 100 Hz-10 kHz	104
Puissance Acoustique (dB-PWL @1 Watt) 1k/2k Hz, dB	87/89
Dispersion à 1k/2k Hz, Degrés	180/100
Facteur Q de directivité axiale, 1k/2k Hz	3.0/6.5
● Environnementales	
Indice IP	21
Température ambiante Min/Max	-10°C à 55°C
Humidité relative	n/a
● Mécaniques	
Dimensions, mm	Ø280 x 110
Poids net, Kgs	1.85
Coloris (sauf si spécifié)	Blanc, RAL9016
Composition	Acier
Montage	Ressorts de fixation, support de montage
Encastrement, mm	Ø238



GUIDE D'INSTALLATION

RCS8/TCOAX 20W

Vue de côté
(unité de mesure : mm)

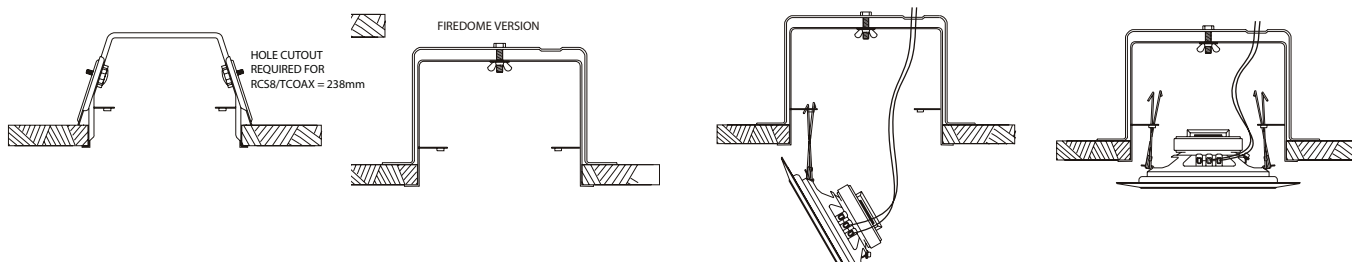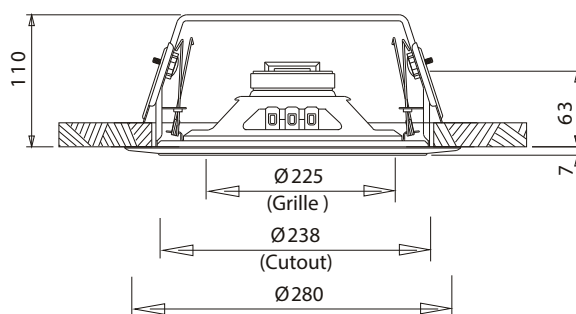

1) Réalisez une découpe de 238 mm de diamètre dans le plafond. Placez le support de montage dans la découpe faite au plafond et fixez-le à l'aide des deux écrous noirs.

2) Desserrez les glissières de retenue et les poussez vers le haut du support. Une fois le support intégré dans la découpe, abaissez les glissières et serrez les écrous de fixation.

3) MONTAGE DU HAUT-PARLEUR
Comprimez le ressort en forme de "V" et placez-le dans l'oreille de retenue du support. Connectez le câble au bornier et sélectionnez la puissance requise.

4) Insérez le deuxième ressort en forme de "V" dans l'oreille de retenue et faites glisser délicatement le haut-parleur dans le support (ne pas pousser la grille centrale perforée), le haut-parleur se placera automatiquement dans le support.


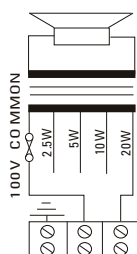


Schéma de branchement

Courbe de réponse



Clause de non-responsabilité: Nous nous réservons le droit de modifications et d'erreurs.

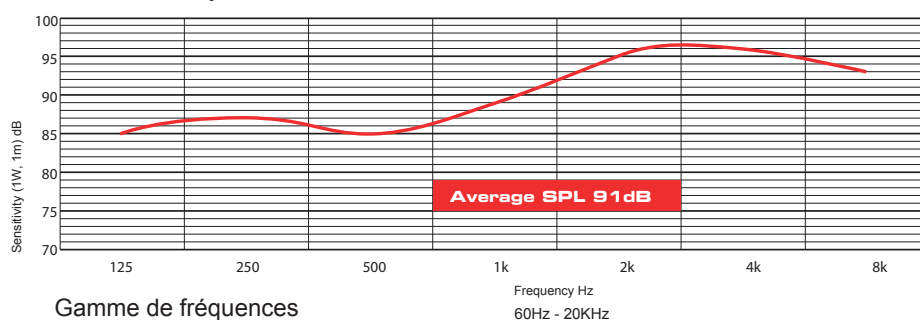

ATEIS France
ZA Font Ratel - 8, rue de l'Europe
38640 Claix - France
Tél.: +33 (0)4 76 99 26 30
contact@ateis.com - www.ateis-france.fr

ATEIS Suisse SA
Avenue des Baumettes 9
1020 Renens VD - Suisse
Tél.: +41 (0)21 881 25 10
info@ateis.ch - www.ateis.ch

