

WWC6TAB/ENC



Ce haut-parleur allie design et performance. Il est composé d'un boîtier en bois de haute qualité et à faible résonance ainsi que d'une grille en acier. Ce haut-parleur est idéal pour la diffusion de parole et de musique d'ambiance. Il peut être aussi bien installé en plafond que sur les murs. Il est fourni avec les accessoires de montage.



EN54-24:2008
0905-CPR-00607
TYPE A

● Normes	Conforme EN54-24 Conforme BS5839:8
● Electriques	
Puissance nominale, Watts	2 x (6)
Puissance ligne 100 Volts, Watts	2 x (6/3/1.5/0.75/0.25)
Impédance ligne, Ohms, 100 Volts	2 x (1.67k/3.33k/6.66k/13.3k/40k)
Puissance ligne 70.7 Volts, Watts	2 x (3/1.5/0.75/0.375/0.125)
Impédance nominale haut-parleur, Ohms	2 x (8)
Bande passante, Hz (BSEN60268-5)	200-20,000
S.P.L. @ 1 m, 1 Watt, dB, Octave, 100 Hz-10 kHz	95
S.P.L. @ 1 m, Pleine Puissance, dB, Octave, 100 Hz-10 kHz	103
S.P.L. @ 4 m, 1 Watt, dB, 1/3 Octave, 100 Hz-10 kHz	82
S.P.L. @ 4 m, Pleine Puissance dB, 1/3 Octave, 100 Hz-10 kHz	89
Dispersion à 1k/2k Hz, Degrés	149/100 Horizontal 104/56 Vertical
● Environnementales	
Indice IP	21
Température ambiante Min/Max	-10°C à 55°C
Humidité relative	≤95%
● Mécaniques	
Dimensions, mm	255 x 196 x 82
Poids net, Kgs	2.29
Coloris (sauf si spécifié)	Blanc, RAL9016
Composition	Boîtier en bois, finition en PVC, grille en acier
Montage	Vis
Sécurité	2 x Bornier céramique 2 x Fusible thermique Condensateur série





GUIDE D'INSTALLATION WWC6TAB/ENC

**EN54-24:2008
0905-CPR-00607
TYPE A**

**Avec transformateur :
Ligne 100V/70V**

	Blanc: sélection de puissance					Noir
100V	0.25W	0.75W	1.5W	3W	6W	COM
70V	0.125W	0.375W	0.75W	1.5W	3W	COM
IMP.(Ω)	40k	13.3k	6.66k	3.33k	1.67k	

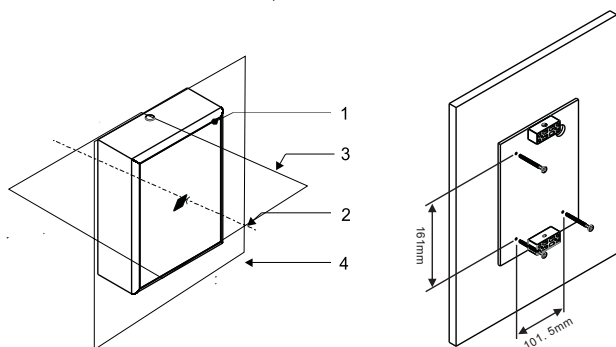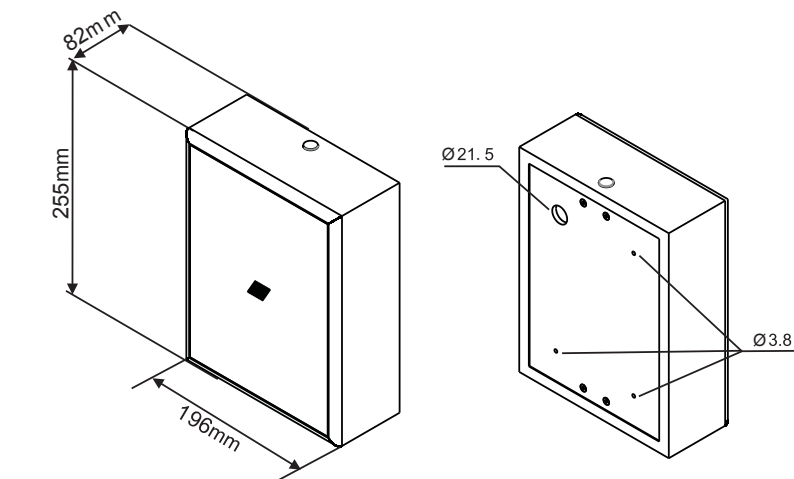

1. Enceinte haut-parleur
2. Axe de référence
3. Plan horizontal
4. Plan de référence

1) Choisissez une position appropriée pour monter le haut-parleur. Placez le haut-parleur au mur ou au plafond et marquez les points de fixation. Utilisez un niveau à bulle afin de vous assurer que le haut-parleur soit de niveau une fois fixé. Percez les 3 trous de fixation comme indiqué sur le schéma ci dessus.

2) Pour câbler le haut-parleur, connectez l'alimentation de ligne 100 Volts au réglage de puissance requis conformément au schéma de branchement ci dessous.

3) Alignez les trous du cadre en bois avec les trous des blocs en plastique.

4) Verrouillez le cadre en bois et le bloc en plastique en vissant le boîtier haut-parleur. Couvrez les vis en utilisant les capuchons en plastique.


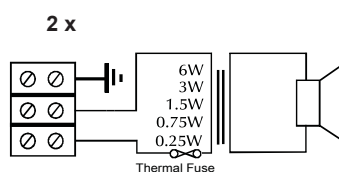


Schéma de branchement

WWC6TAB/ENC

Courbe de réponse

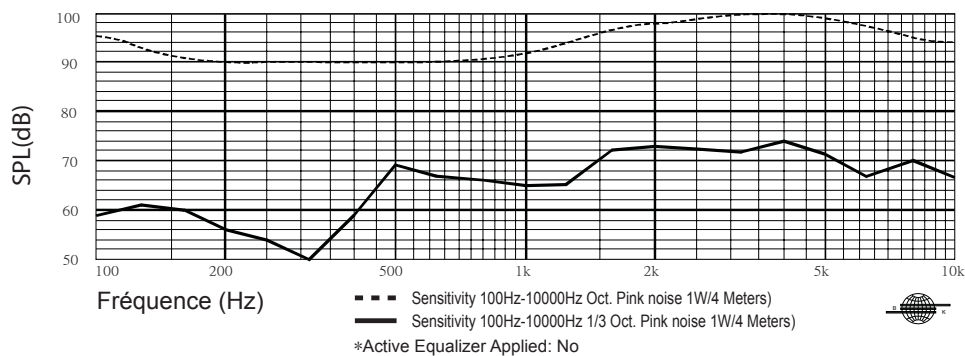

Clause de non-responsabilité: Nous nous réservons le droit de modifications et d'erreurs.



ATEIS France
ZA Font Ratel - 8, rue de l'Europe
38640 Claix - France
Tél.: +33 (0)4 76 99 26 30
contact@ateis.com - www.ateis-france.fr

ATEIS Suisse SA
Avenue des Baumettes 9
1020 Renens VD - Suisse
Tél.: +41 (0)21 881 25 10
info@ateis.ch - www.ateis.ch

